

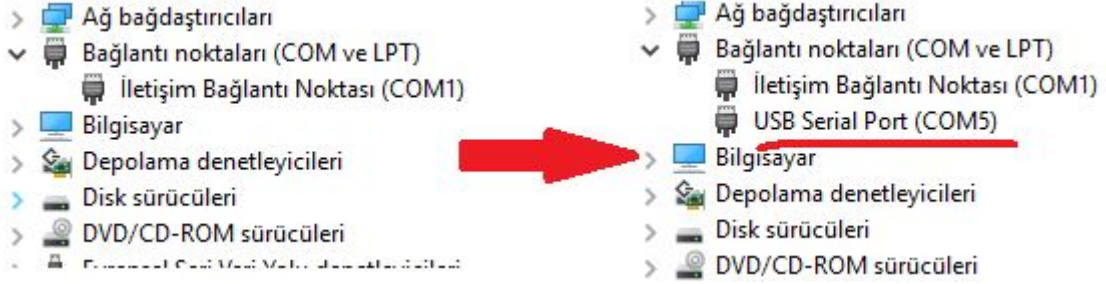



1 - Ölçüm yapılacak cihazın RS-485 çıkışları USB-RS-485 çeviriciye bağlanır ve bilgisayarın USB girişine takılır. Aygıt yöneticisinden kontrol edilir.

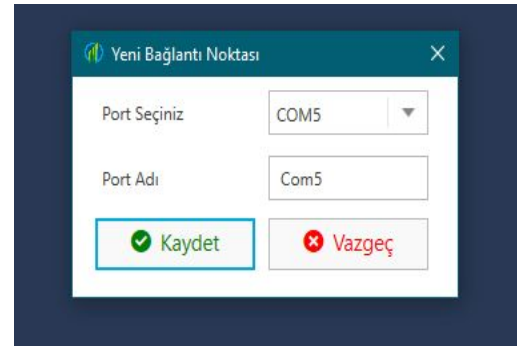

2 - Sol üstte yer alan “Yeni” butonuyla bağlı olan RS-485 çeviricinin bilgisayarda açtığı port seçilir.

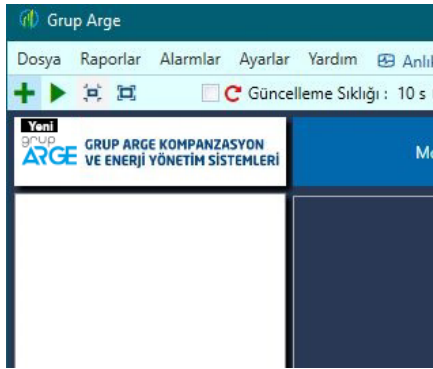

3 - Eklenen port üzerine sağ klik, Yeni Aygıt ile cihaz bilgileri doldurulur.

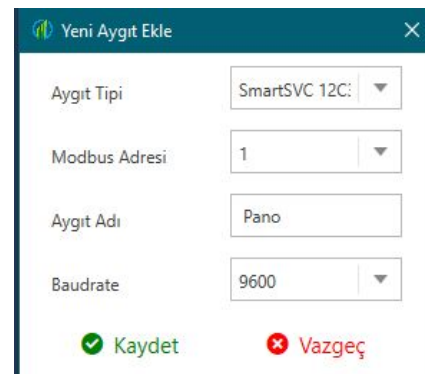

4 - Yazılım bir süre sonra otomatik ölçmelere başlayacaktır. Sol tarafta cihaz üzerine tıklandığında cihaza özgü sekmeler ve ölçülen verilen görüntülenebilir.

Tarih	Aktif Enerji (kW-h)	Endüktif Enerji (kVA-h)	Kapasitif Enerji (kVA-h)
27-05-2019 11:32	0,003	0,000	0,000
27-05-2019 11:07	0,003	0,000	0,000
27-05-2019 10:52	0,003	0,000	0,000

5 - Cihaz seçiliyken Raporlar menüsünden tüketim verileri görülebilir. Açılan pencerede Zaman Aralığı seçilmelidir.

