



SmartPower PC Kullanma Kılavuzu

**ADRES : İkitelli OSB Mah. Çevre 14. Blok Sok. Telas Blok Dış Kapı
No: 1 Kat:1-2 Başakşehir/İstanbul**

Tel: +90 212 438 80 24 Faks: +90 212 438 80 25 info@gruparge.com

Versiyon

25.1

DOĞRU KULLANIM ve GÜVENLİK ŞARTLARI



Cihaz panoya bağlanırken ve panodan sökülürken tüm enerjiyi kesiniz.



Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. Sadece kuru bez kullanınız!



Teknik bir problemle karşılaşıldığında lütfen cihaza müdahalede bulunmayınız ve en kısa sürede teknik servisle iletişime geçiniz.



Yukarıda belirtilen uyarıların dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan firmamız ya da yetkili satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.



Cihaz çöpe atılmaz, cihaz toplama merkezlerine (elektronik ve elektronik cihazlar dönüşüm noktaları) teslim edilmelidir. Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir.



Bu cihazın kurulumu, montajı, devreye alınması ve işletimi, yalnızca yeterli ehliyete sahip kişiler tarafından, güvenlik yönetmeliklerine ve talimatlarına uygun olarak yapılmalı ve kullanılmalıdır.





Cihaz akım trafolarıyla birlikte çalışır. Akım trafo uçlarını kesinlikle boşta bırakmayınız! Tehlikeli derecede yüksek gerilimler oluşabilir.


1 - Ölçüm yapılacak cihazın RS-485 çıkışları USB-RS-485 çeviriciye bağlanır ve bilgisayarın USB girişine takılır. Aygıt yöneticisinden kontrol edilir.




2 - Sol üstte yer alan “Yeni” butonuyla bağlı olan RS-485 çeviricinin bilgisayarda açtığı port seçilir.

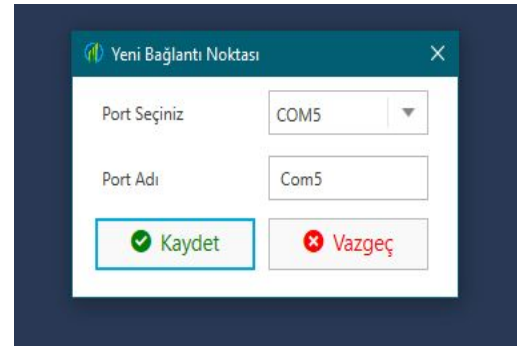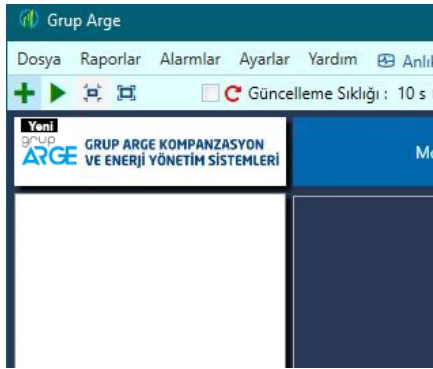

3 - Eklenen port üzerine sağ klik, Yeni Aygıt ile cihaz bilgileri doldurulur.

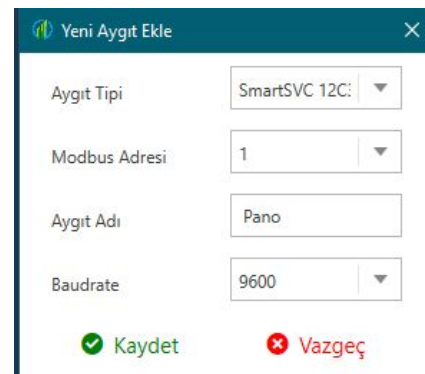

4 - Yazılım bir süre sonra otomatik ölçmelere başlayacaktır. Sol tarafta cihaz üzerine tıklandığında cihaza özgü sekmeler ve ölçülen verilen görüntülenebilir.

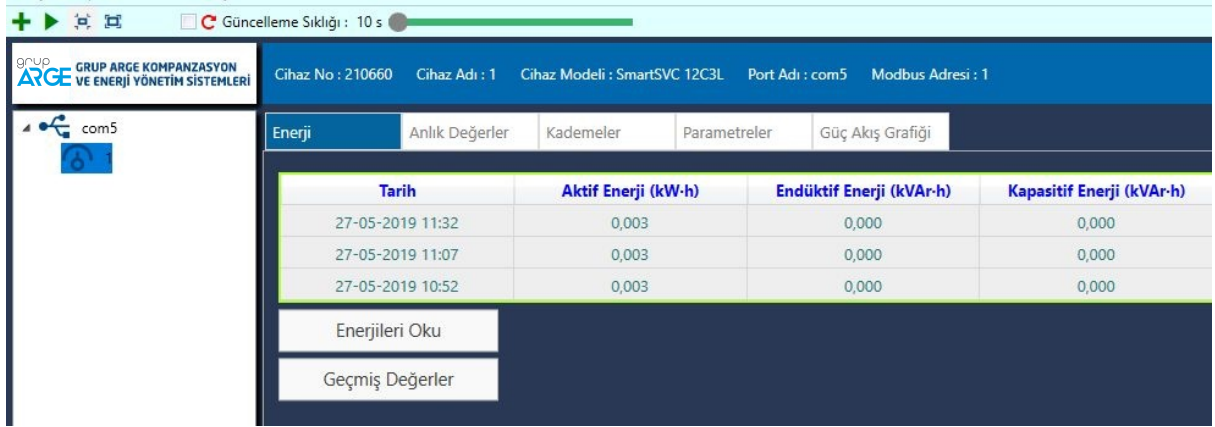

The screenshot shows the ARGE software interface. At the top, there's a status bar with a refresh icon and a refresh interval of 10 seconds. Below this, a header bar displays device information: Cihaz No : 210660, Cihaz Adı : 1, Cihaz Modeli : SmartSVC 12C3L, Port Adı : com5, and Modbus Adresi : 1. The main area has a sidebar on the left with a 'com5' label and a 'Güç Akış Grafiği' icon. The central panel has tabs for 'Enerji', 'Anlık Değerler', 'Kademeler', 'Parametreler', and 'Güç Akış Grafiği'. The 'Enerji' tab is active, showing a table with energy data.

Tarih	Aktif Enerji (kW-h)	Endüktif Enerji (kVA-h)	Kapasitif Enerji (kVA-h)
27-05-2019 11:32	0,003	0,000	0,000
27-05-2019 11:07	0,003	0,000	0,000
27-05-2019 10:52	0,003	0,000	0,000

Below the table, there are two buttons: 'Enerjileri Oku' and 'Geçmiş Değerler'.

5 - Cihaz seçiliyken Raporlar menüsünden tüketim verileri görülebilir. Açılan pencerede Zaman Aralığı seçilmelidir.

