

SmartPOWER PC Kullanma Kılavuzu



**ADRES: İkitelli OSB Mah. Çevre 14.
Blok Sok. Telas Blok Dış Kapı No: 1
Kat: 1-2 Başakşehir/İstanbul**



**Tel: +90 212 438 80 24
Faks: +90 212 438 80 25**

info@gruparge.com



1. Ölçüm yapılacak cihazın RS-485 çıkışları USB-RS-485 çeviriciye bağlanır ve bilgisayarın USB girişine takılır. Aygıt yöneticisinden kontrol edilir.




2. Sol üstte yer alan “Yeni” butonuyla bağlı olan RS-485 çeviricinin bilgisayarda açtığı port seçilir.

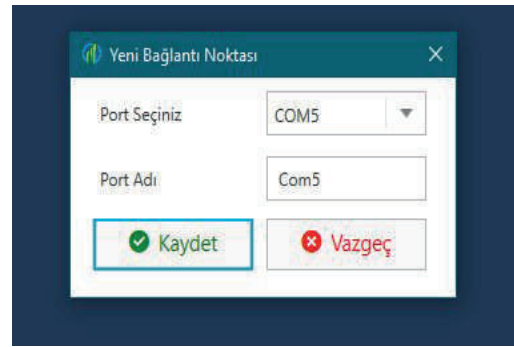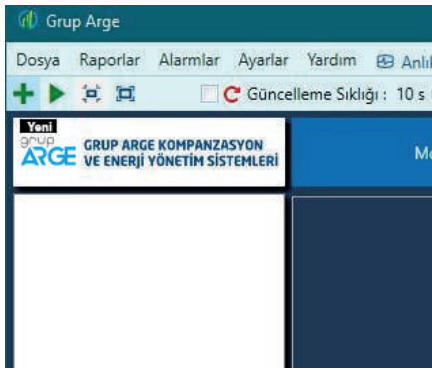

3. Eklenen port üzerine sağ klik, "Yeni Aygıt" ile cihaz bilgileri doldurulur.

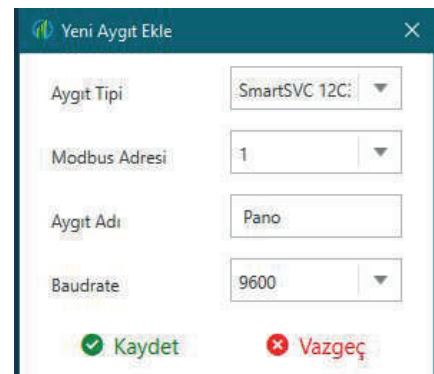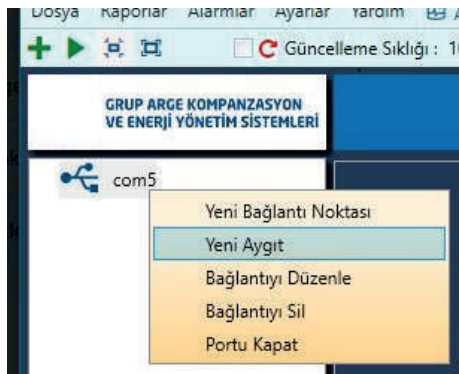

4. Yazılım bir süre sonra otomatik ölçmelere başlayacaktır. Sol tarafta cihaz üzerine tıklandığında cihaza özgü sekmeler ve ölçülen verilen görüntülenebilir.

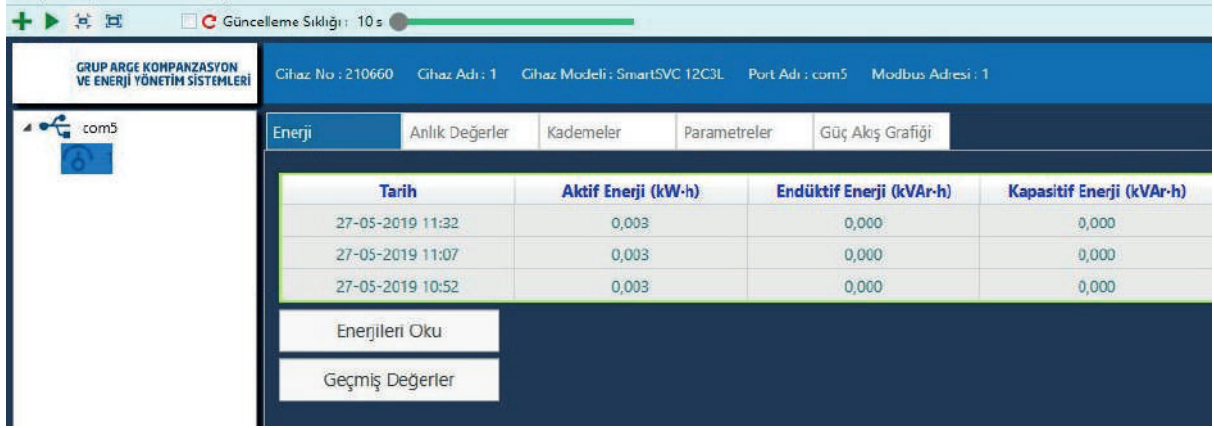

5. Cihaz seçiliyken Raporlar menüsünden tüketim verileri görülebilir. Açılan pencerede Zaman Aralığı seçilmelidir.

